


# REGAL

## HS 500

### HOPARLÖR SİSTEMİ

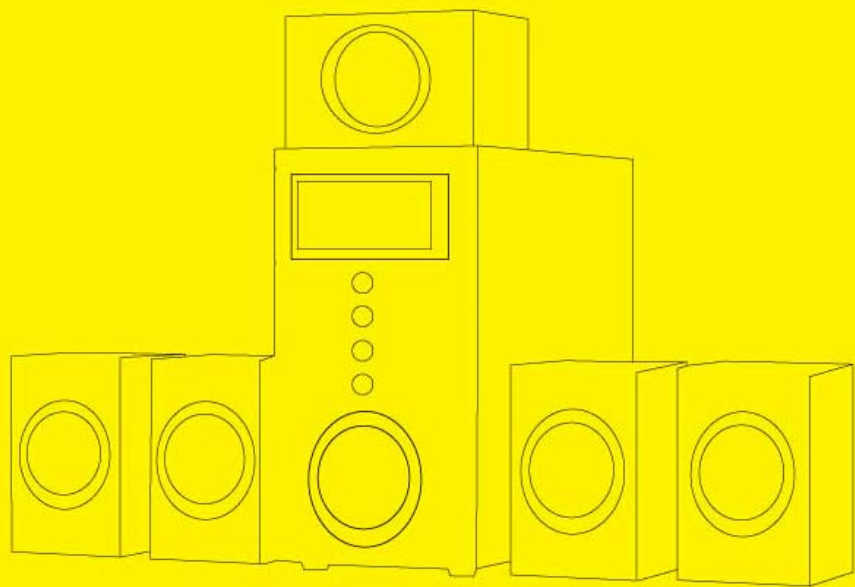

KULLANIM KILAVUZU

**2** YIL GARANTİ

**REGAL®**

## MÜŞTERİLERE

Bu yüksek kaliteli 5.1 kanallı hoparlör sistemini seçmiş olduğunuz için teşekkürler. Cihazın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için, kullanımdan önce lütfen bu kılavuzu okumak için biraz zaman ayırın. Bu, tüm fonksiyonları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

### ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cihazı kullanmadan önce bütün güvenlik ve kullanım talimatlarını okuyun. Ayrıca, güvenli kullanım ile ilgili tüm talimatlara uyun. Güvenlik ve kullanım talimatlarını ileride yararlanmak üzere saklayın.



(1)



(3)



(2)



(4)

**1. Elektrik kablosunun korunması:** Elektrik kablosunun sıkışmadığından ve üzerine ağır cisimler konulmadığından emin olun. Cihazın elektrik fişine, elektrik kablosuna ve elektrik kablosu girişine çok dikkat edin. Elektrik kablosunu ÇEKMEYİN.

**2. Havalandırma:** Cihaz havalandırması iyi olan bir yere yerleştirilmelidir. Üzerine disk yerleştirmeyin veya bezle örtmeyin. Duvarla arasında en az 10 cm mesafe olmalıdır. İyi havalandırma için cihazı yatak, kanepeler, halı veya diğer benzer yüzeyli cisimlerin üzerine yerleştirmeyin.


**3. Arka Kapağın Açılması:** Arka kapağı AÇMAYIN. İç parçalara temas edilmesi ciddi elektrik çarpmalarına sebep olabilir.

**4. Anormal koku:** Cihazdan anormal bir duman veya koku geldiğinde, hemen cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin. Satıcınızla veya en yakın yetkili servisle temasa geçin.

**5. Dikkat:** Bu cihaz AC 220V/50Hz elektrikle çalışır.


**6. Cihazın üzerine içi sıvıyla dolu kaplar yerleştirmeyin ve içine sıvı dökülmesine izin vermeyin.**

## ÖN PANEL

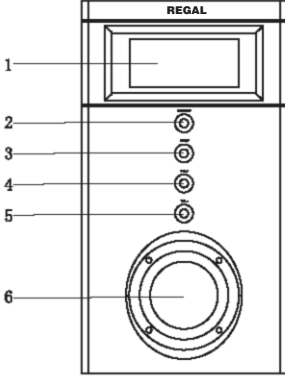


1. VFD gösterge lambası
2. Standby tuşu
3. Sinyal girişi seçimi tuşu
4. Ses artırma tuşu
5. Ses azaltma tuşu
6. Havalandırma deliği

## ARKA PANEL

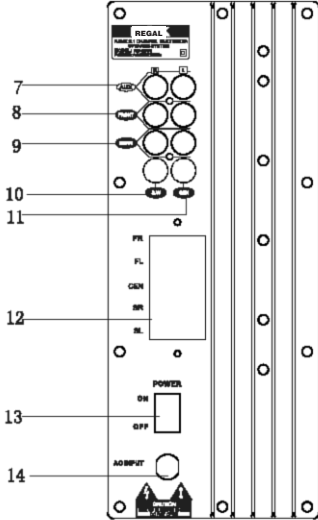


7. Sol/sağ Aux girişi
8. Ön sol/sağ giriş
9. Arka sol/sağ surround girişi
10. Subwoofer girişi
11. Orta giriş
12. Hoparlör çıkışı  
Sağ ön çıkış  
Sol ön çıkış  
Orta çıkış  
Arka surround sağ çıkışı  
Arka surround sol çıkışı
13. Açma/Kapatma düğmesi
14. Elektrik Kablosu

## UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

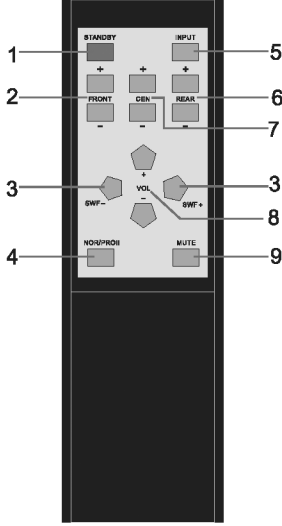

Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi

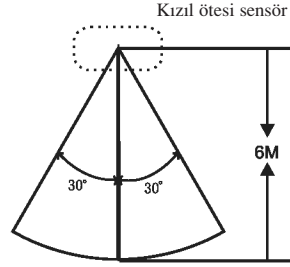


### **Dikkat :**

Uzaktan kumanda ile cihaz arasında herhangi bir engel olmamalıdır.

# SİSTEM BAĞLANTI ŞEMASI

Kısa devre olmaması için elektrik kablosunu hoparlöre yanlış bağlamayın.

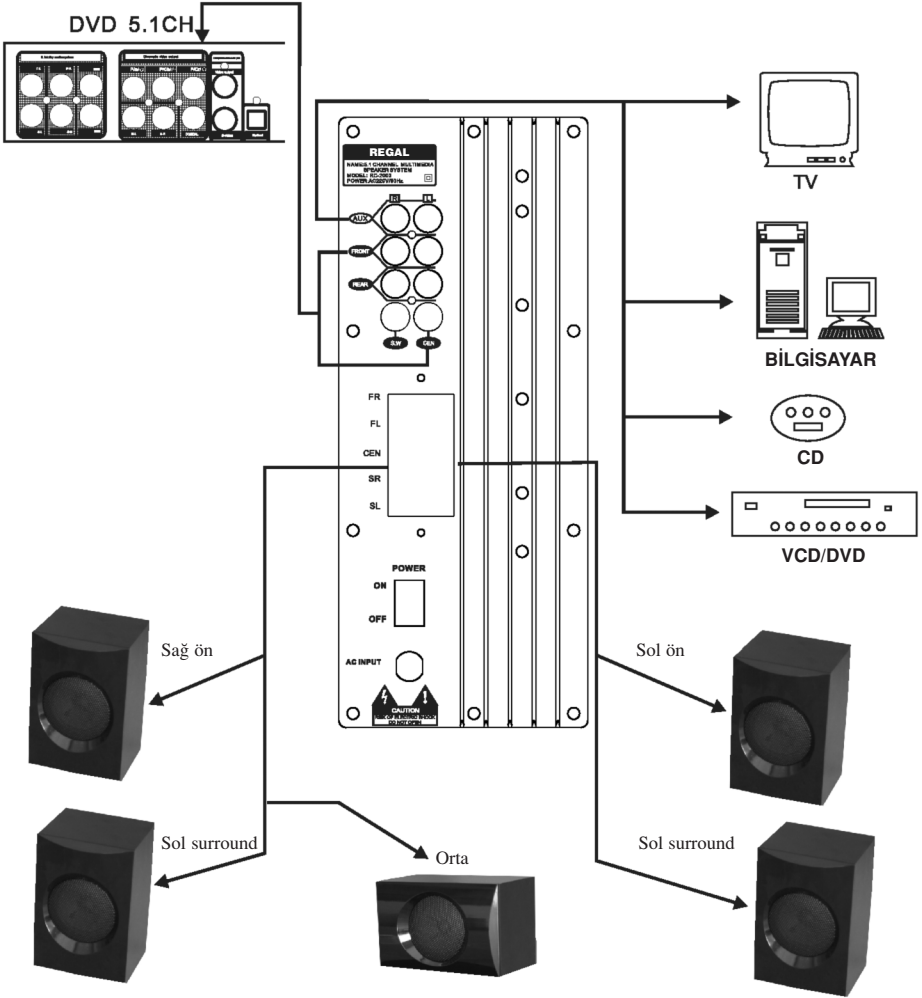

---

## KULLANIM (I)

Bütün giriş ve çıkışların düzgün bağlandığından emin olduktan sonra arka paneldeki "ON/OFF" (Açma/Kapama) düğmesine basın ve cihaz standby (bekleme) moduna girecektir. Ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki "STANDBY" tuşuna basın ve cihaz çalışmaya başlayacaktır.

### 1. Giriş sinyali seçimi

Ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki "INPUT" tuşuna basın ve ardından ilgili AC-3, AUX girişlerini seçmek için arka paneldeki girişle karşılaştırma yapın.

### 2. Ses seviyesi ayarı

Sesi artırmak veya azaltmak için cihazın ön panelindeki veya uzaktan kumandadaki "VOL+/-" tuşuna basın.

### 3. Cihazı açma/kapatma (standby)

Ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki "STANDBY" tuşuna basıldığında cihaz standby (bekleme) moduna girecek, tuşa bir daha basıldığında ise cihaz çalışmaya başlayacaktır.

### 4. Sesi kesme (mute)

Cihaz çalışır durumda iken telefonla arama yapmak veya konuşmak istediğinizde uzaktan kumandadaki "MUTE" tuşuna basın ve cihaz ses kesme (mute) moduna girecektir; sesi tekrar açmak için tuşa bir daha basın.

### 5. Orta hoparlör ses ayarı

Sesi artırmak için uzaktan kumandadaki "CEN+/-" tuşunun "+" tarafına, sesi azaltmak için "-" tarafına basın.

### 6. Surround hoparlör ses ayarı

Sesi artırmak için uzaktan kumandadaki "REAR+/-" tuşunun "+" tarafına, sesi azaltmak için "-" tarafına basın.

### 7. Subwoofer ses ayarı

Sesi artırmak için uzaktan kumandadaki "SWF+/-" tuşunun "+" tarafına, sesi azaltmak için "-" tarafına basın.

### 8. Ön hoparlör ses ayarı

Sesi artırmak için uzaktan kumandadaki "FRONT+/-" tuşunun "+" tarafına, sesi azaltmak için "-" tarafına basın.

### 9. Normal / Pro. Logic II

NOR/ PROII tuşuna basarak PRO.LOGIC 11(2.1CH-5.1CH) ve NORMAL (STEREO, BYPASS) fonksiyonları arasında geçiş yapabilirsiniz.

---

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ses Çıkış Gücü:	160W
Subwoofer:	60W
Uydu Hoparlörleri:	20W x 5
Subwoofer'in Frekans Hassaslığı:	45Hz ~ 200Hz
Uydu Hoparlörlerinin Frekans Hassaslığı:	150Hz ~ 20KHz
Güç kaynağı:	AC 220V/50Hz

Not: Geliştirme amaçları için teknik özellikler değiştirilebilir.

---

### Üretici Firma:

GUANGZHOU MINGO FEIJUN ELECTRONIC CO, LTD  
Yingbin Road East, Huadu District  
Guangzhou, Çin  
Tel: +86-020-36823888  
"EEE Yönetmeliği'ne Uygundur"

## VESTEL

Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.  
Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu  
Avcılar 34310 İstanbul - TÜRKİYE

Tel: (0212) 422 00 00 (30 Hat) Faks: (0212) 422 02 03  
[www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr)



Çihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından testleri ve ilan edilen kullanım ömrü (çihazın fonksiyonlarına yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

DANIŞMA MERKEZİ\*  
444 4 123

\* Danışma Merkezi'mize; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Muğla dışındaki illerden 0212 alan koduyla ulaşabilirsiniz.

**REGAL®**